


## การเชื่อมต่อการนำเสนอข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Present )




**Airplay** วิธีการส่งหน้าจอ ไปยัง Display แบบไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน (เฉพาะ iOS) โดยทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi “Room 61x” ด้วยรหัส “66666666” และใช้งานฟังก์ชัน Airplay(IOS) ที่มากับเครื่อง เพื่อส่งหน้าจอ ออกไปยัง Display

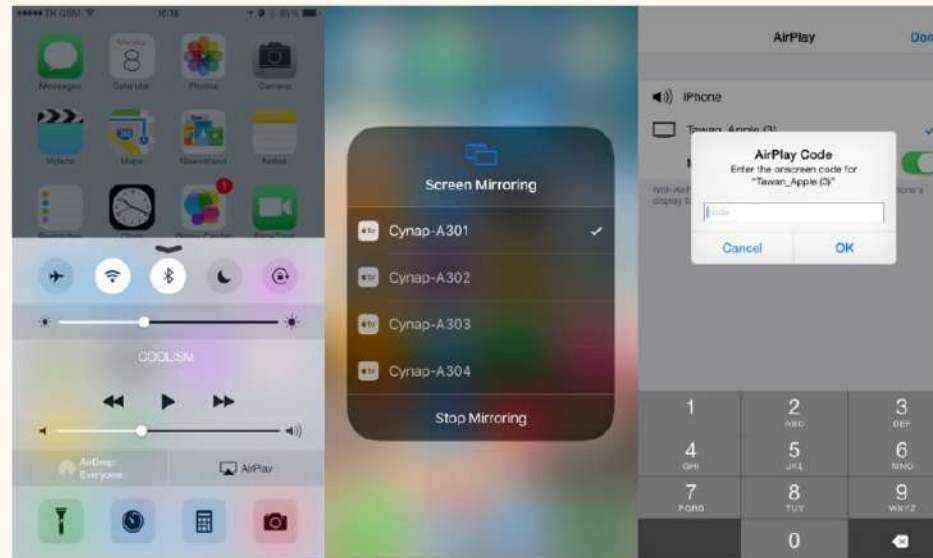

- ดึงเลือก AirPlay ใน Control Center แล Screen Mirroring จะแสดงขึ้นมา ให้ดึงเลือกห้องที่ต้องการ จากนั้นจะปรากฏหน้าจอสำหรับให้ใส่ Code เพื่อเชื่อมต่อ Airplay
- สำหรับ Code ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ Airplay จะแสดงบนหน้าจอ (Code จะ Random เปลี่ยนตลอด)
- เมื่อกรอก Code เรียบร้อยแล้ว จะสามารถเชื่อมต่อ Airplay ได้ทันที

# Miracast/Casting

วิธีการส่งหน้าจอ ไปยัง Display แบบไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน (เฉพาะ Android) โดยทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi "Room 61x" ด้วยรหัส "66666666" และใช้งานฟังก์ชัน Wireless Display หรือ Cast Screen ที่มากับเครื่อง เพื่อส่งหน้าจอ ออกไปยัง Display

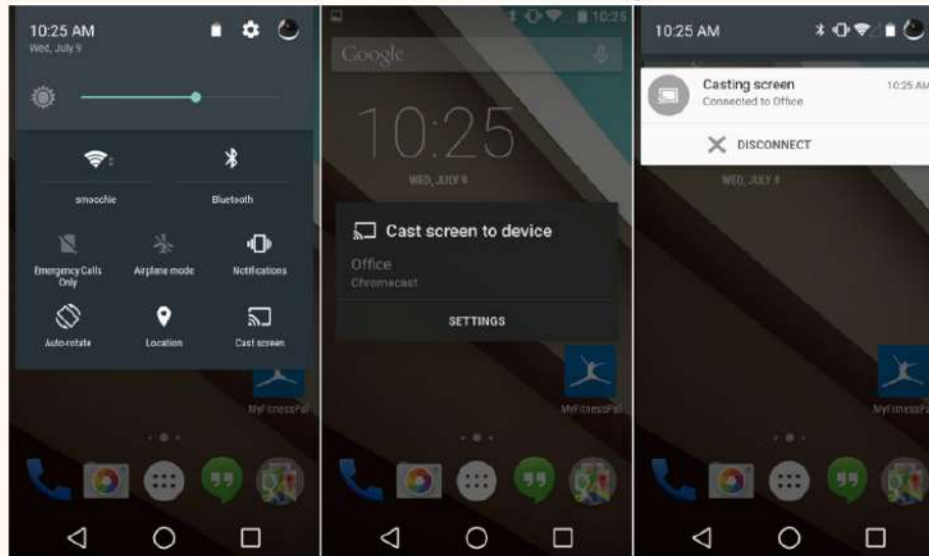

- คลิกเลือก Wireless Display หรือ Cast Screen ใน Notification Center จากนั้นให้คลิกเลือกห้องที่ต้องการ จะปรากฏหน้าจอสำหรับให้ใส่ Code เพื่อเชื่อมต่อ
- สำหรับ Code ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ Wireless Display จะแสดงบนหน้าจอ (Code จะ Random เปลี่ยนตลอด)
- เมื่อกรอก Code เรียบร้อยแล้ว จะสามารถเชื่อมต่อ Wireless Display ได้ทันที