





ใช้คีมล็อคไข **Flow Meter** ของแท่งออกซิเจนให้อยู่ในลักษณะ
แนวนอน

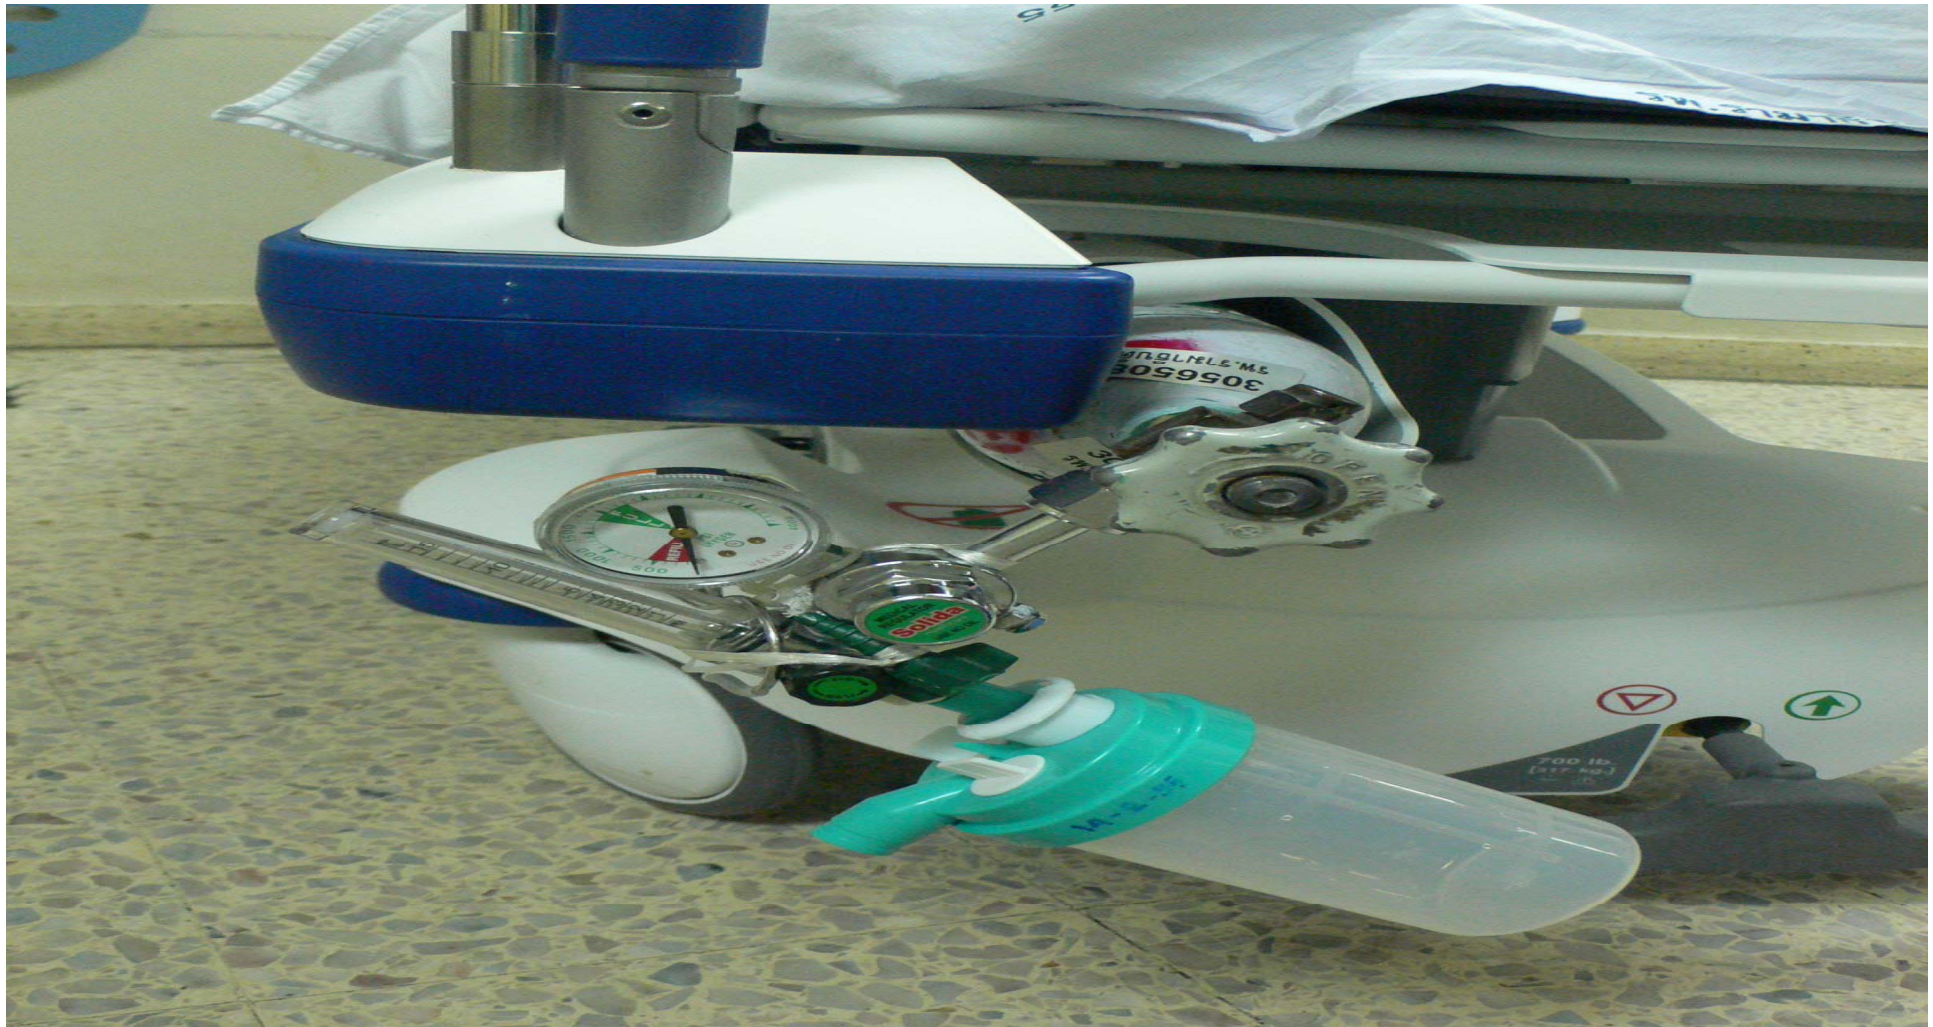

นำแท่งออกซิเจนใส่ในช่องสำหรับใส่แท่งออกซิเจนของรถนอน
แล้วนำกระบอกออกซิเจนที่ใส่น้ำแล้วไขเข้ากลับ **Flow Meter**



ประดิษฐ์ตะขอสแตนเลสรูปตัว S

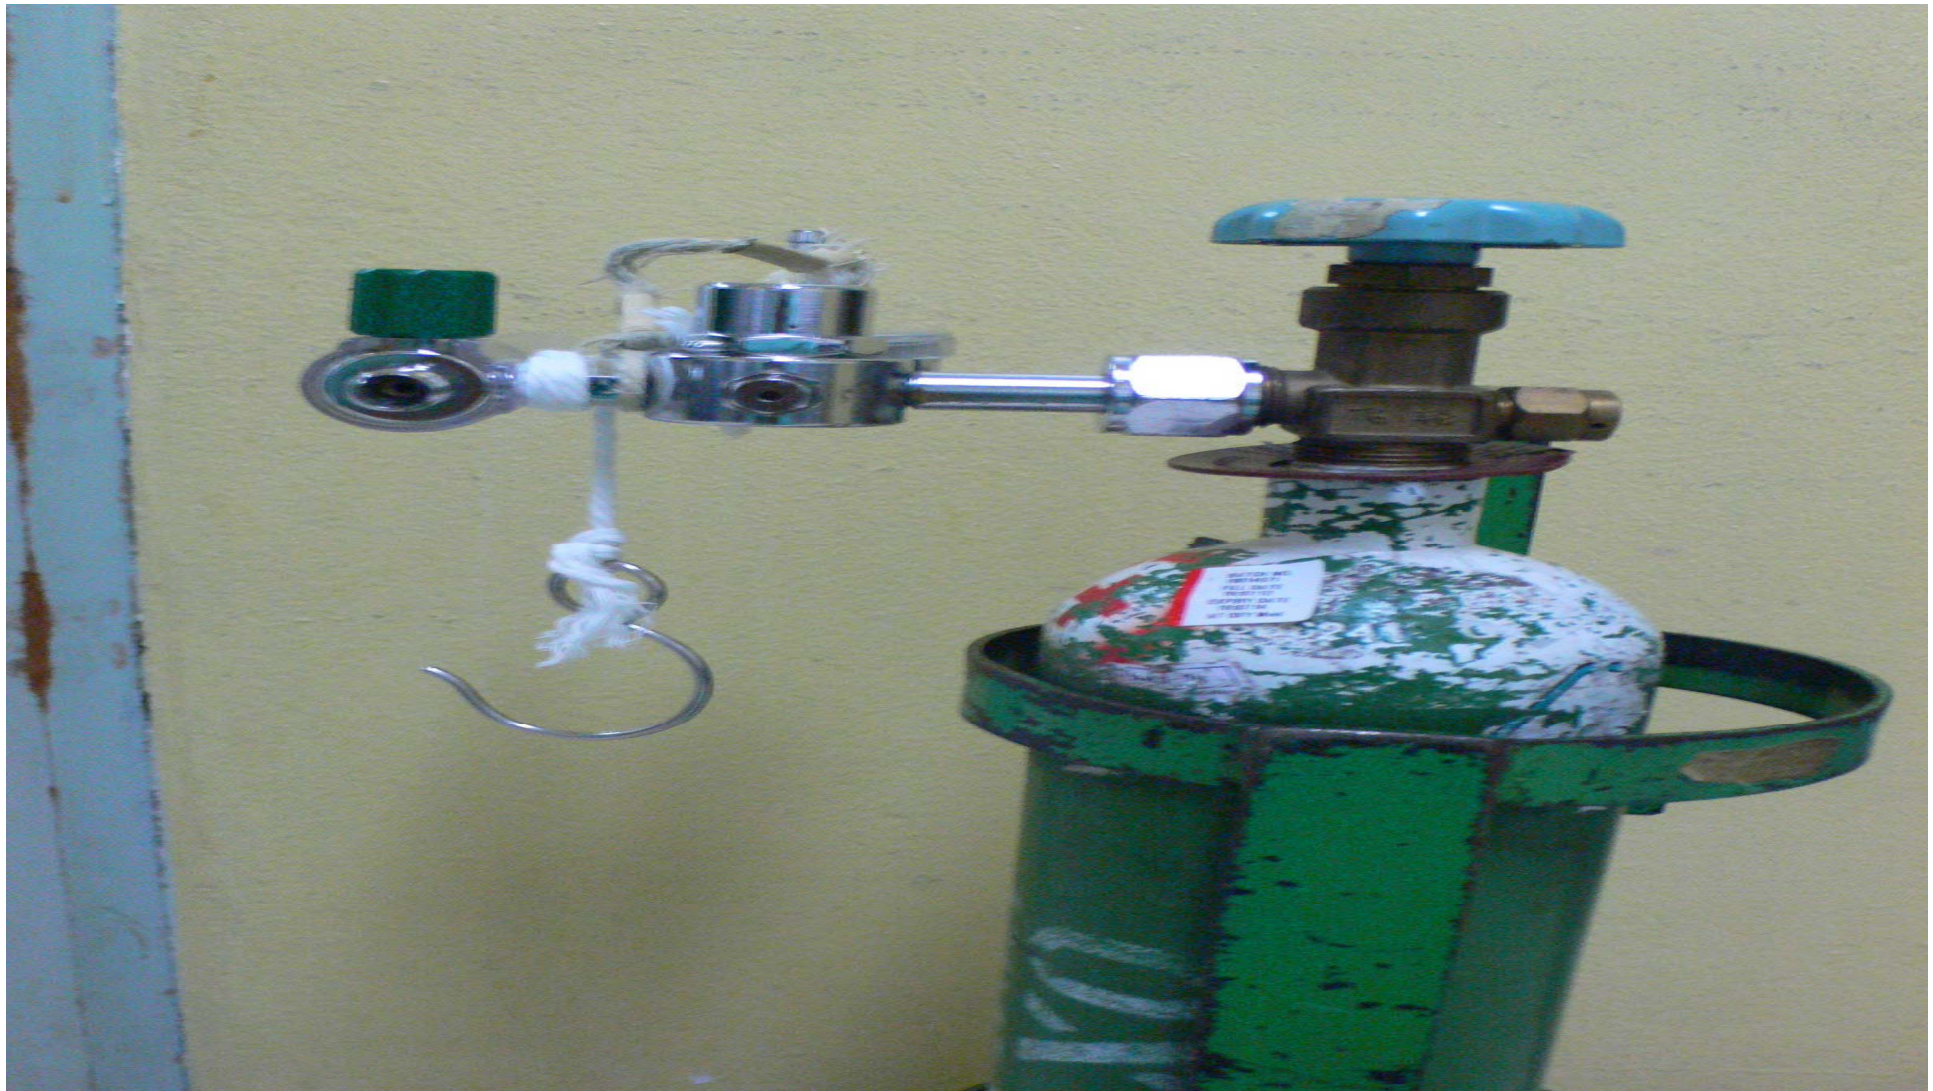

ใช้เชือกผูกปลายตะขอด้านหนึ่งกับ **Flow Meter**
และปลายตะขออีกด้านหนึ่ง



ปลายตะขออีกด้านหนึ่งคล้องกับเสาของรถนอน



สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานกับเตียงรถนอนและ
แท่งออกซิเจนไม่แกว่งไปมาขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย